

ANNEXE


Motorisation Somfy



TÉLÉCOMMANDE



CENTRALE DE CONTRÔLE

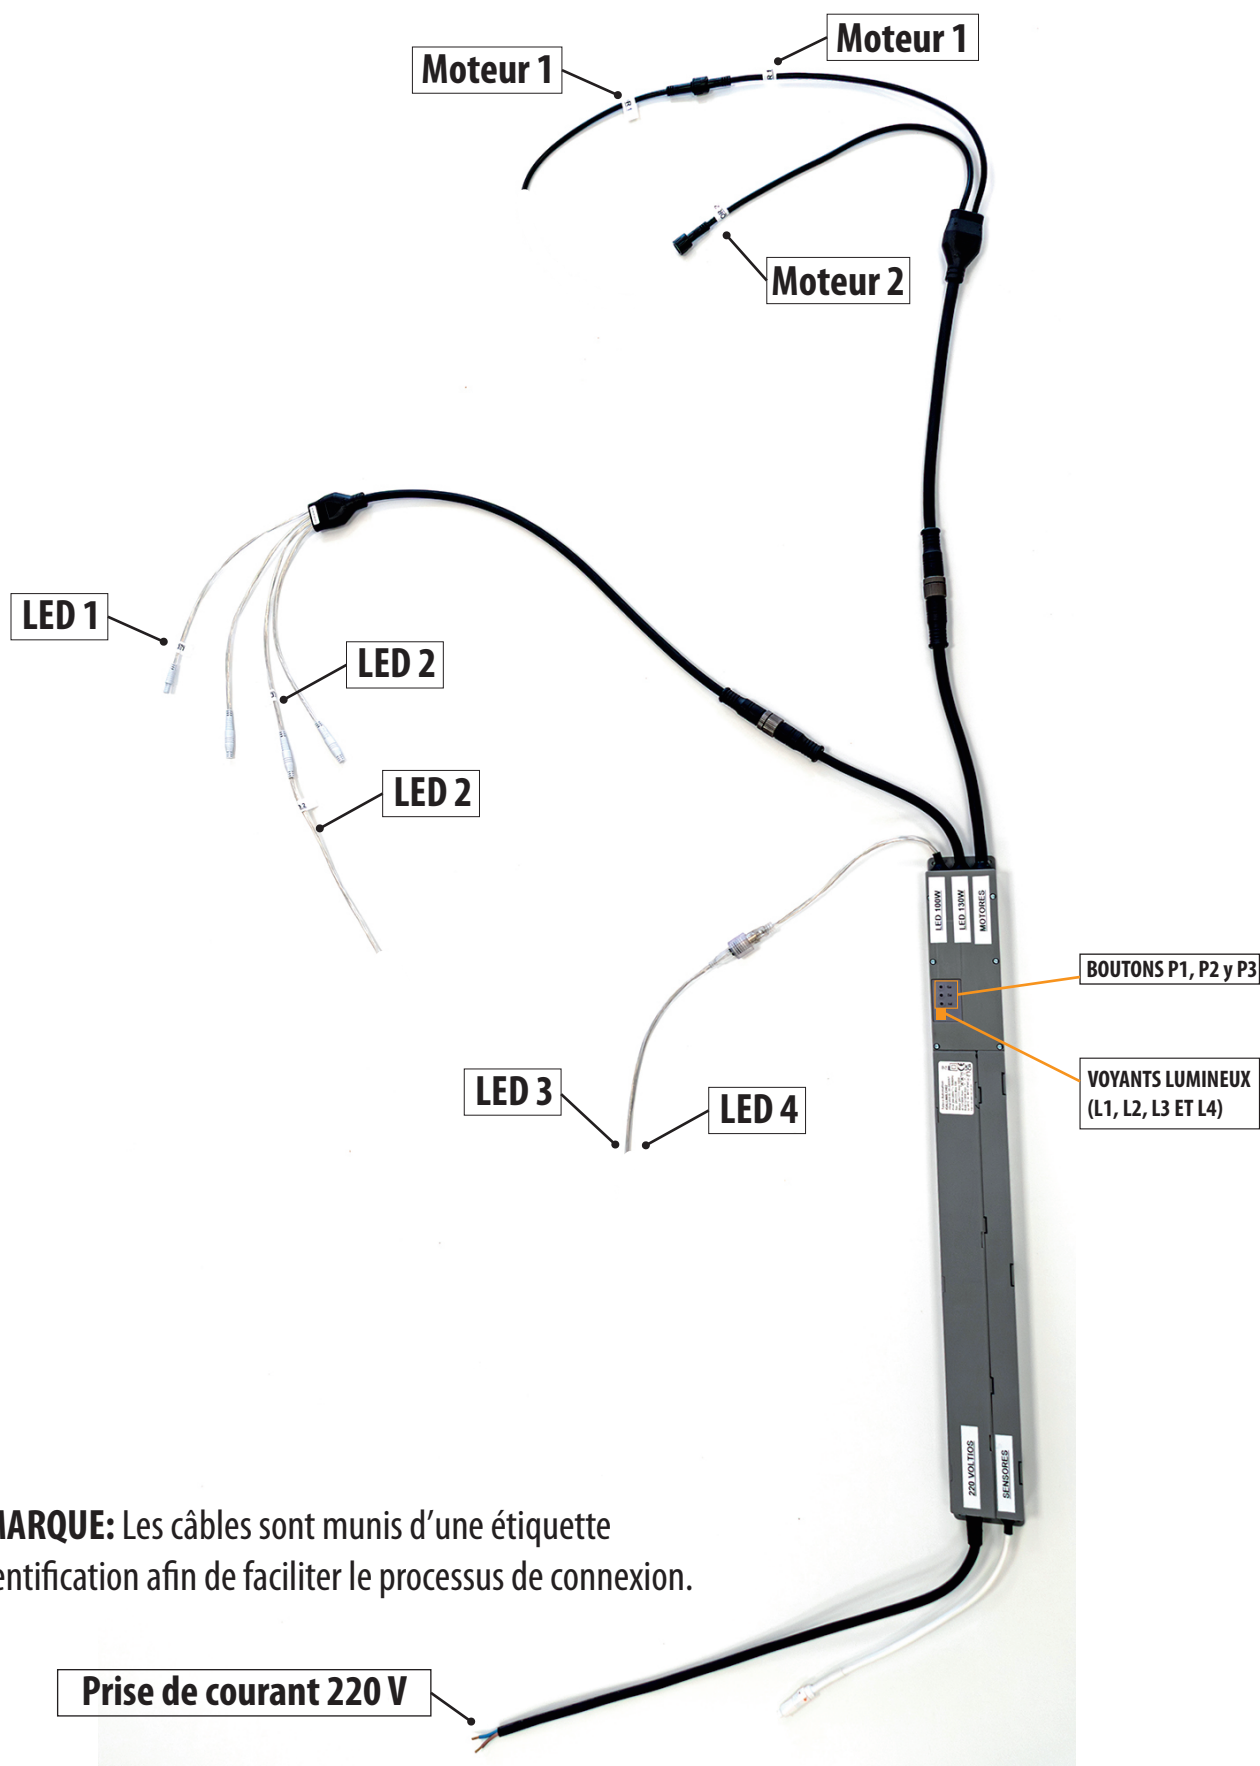

REMARQUE: Les câbles sont munis d'une étiquette d'identification afin de faciliter le processus de connexion.

PROGRAMMATION

ATTENTION! Les moteurs sont programmés en usine; le client devra uniquement effectuer l'étape 5. Auto-apprentissage.

1. SELECTION DU MODE LUMIÈRE BLANCHE

Appuyez 10 fois sur le bouton **P1**. Il ne doit pas s'écouler plus d'une seconde entre chaque pression. La 10e pression doit être maintenue jusqu'à ce que la centrale émette 4 bips.


En relâchant, la carte effectuera automatiquement un redémarrage (comme si l'alimentation était coupée puis rétablie). Le voyant **L3** s'allume, et finalement la centrale émettra 3 bips.

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°


S'il émet deux bips au lieu de quatre, répétez de nouveau la procédure.

2. CONFIGURATION POUR 2 MOTEURS SYNCHRONISÉS

- 2.1. Déconnectez de l'alimentation. Attendez 30 secondes puis reconnectez ; vous entendrez 3 bips.
- 2.2. Dans les 10 premières secondes après la mise sous tension, maintenez enfoncés simultanément les boutons **P1** et **P2** du récepteur pendant 5 secondes.

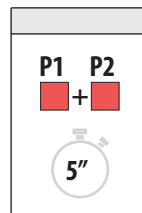

- 2.3. Les voyants **L3** et **L4** clignoteront simultanément. Cela signifie que l'appareil se trouve en mode de fonctionnement pour 2 moteurs indépendants. Pour passer en mode de fonctionnement pour 2 moteurs synchronisés, maintenez de nouveau les boutons **P1** et **P2** enfoncés pendant 5 secondes, tant que les voyants clignotent encore. **Pour basculer d'un mode à l'autre, il est nécessaire d'effectuer cette seconde pression rapidement.**

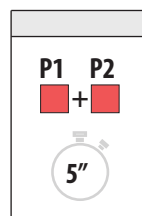


- 2.4. À présent, les voyants **L1, L2, L3 y L4** s'allumeront simultanément. Pour quitter le mode, appuyez sur **P3** ou attendez 15 secondes.

PROGRAMMATION

■ 3. CONFIGURATION POUR MOTEURS À HAUTE CONSOMMATION

- 3.1. Déconnectez de l'alimentation. Attendez 30 secondes puis reconnectez ; vous entendrez 3 bips.
- 3.2. Dans les 10 premières secondes après la mise sous tension, maintenez enfoncés simultanément les boutons **P1** et **P3** du récepteur pendant 5 secondes.

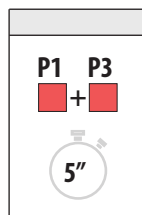


- 3.3. Il émettra 4 bips, ce qui indiquera qu'il se trouve en mode **Consommation moyenne/haute (max. 4 A)**.
S'il n'émet que 2 bips, cela signifiera qu'il est en mode **Basse consommation (max. 2 A)**, auquel cas il faudra recommencer depuis l'étape 3.1.

■ 4. PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES

CANAL 1 : Moteur


CANAL 2 : Éclairage (blanc)

- Canal 1.** Appuyez sur les boutons "**UP**" et "**DOWN**" en même temps pendant seulement 1 seconde. Le moteur se mettra en mouvement.

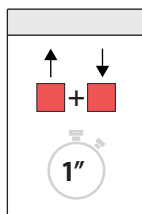

Ensuite, appuyez sur le bouton **PROG** situé à l'arrière de la télécommande. Un bip et un mouvement de confirmation auront lieu.

- Canal 2.** Appuyez simultanément sur les boutons "**UP**" et "**DOWN**" pendant seulement 1 seconde.

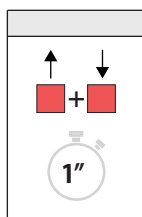


Répétez cette étape deux fois.

Appuyez ensuite sur le bouton **PROG** situé à l'arrière de la télécommande pour confirmer.

PROGRAMMATION

5. AUTO-APPRENTISSAGE

5.1. Aller sur le canal 1 (moteur) et maintenir enfoncées simultanément les touches "UP" et "DOWN" pendant 5 secondes.

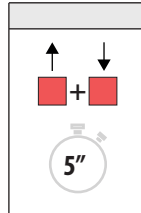

Si, après le mouvement, les lamelles sont fermées, cela signifie que les câbles sont inversés, c'est-à-dire qu'il faudrait changer leur polarité pour qu'elle soit correcte.

Les lames doivent rester ouvertes après le processus d'auto-apprentissage.

6. RÉINITIALISATION D'USINE

Débranchez pendant 30 secondes, puis rebranchez. L'appareil émettra 3 bips.

Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P3** et relâchez-les 5 fois de suite. Les 4 premières pressions doivent durer environ 1 seconde, la 5e environ 10 secondes.


Ensuite, pour confirmer la réinitialisation, effectuez l'étape **6A** ou **6B**.

1°	2°	3°	4°	5°
P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 	P1 P3

6A. DEPUIS LA COMMANDE

Appuyez sur le bouton **PROG** situé à l'arrière de la télécommande pendant 7 secondes.

Le moteur se mettra en marche et émettra un bip. La carte se réinitialisera (3 bips).

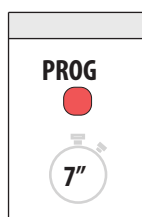

6B. DEPUIS LA CENTRAL DE CONTRÔLE

Appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P3** et relâchez-les 5 fois de suite. Les 4 premières pressions doivent durer environ 1 seconde ; la 5e, environ 10 secondes.

Le moteur se mettra alors en marche. La carte redémarrera (3 bips).

1°	2°	3°	4°	5°
P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 	P1 P3

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANNEXE

Motorisation Somfy