


STORE VERTICAL ZIP

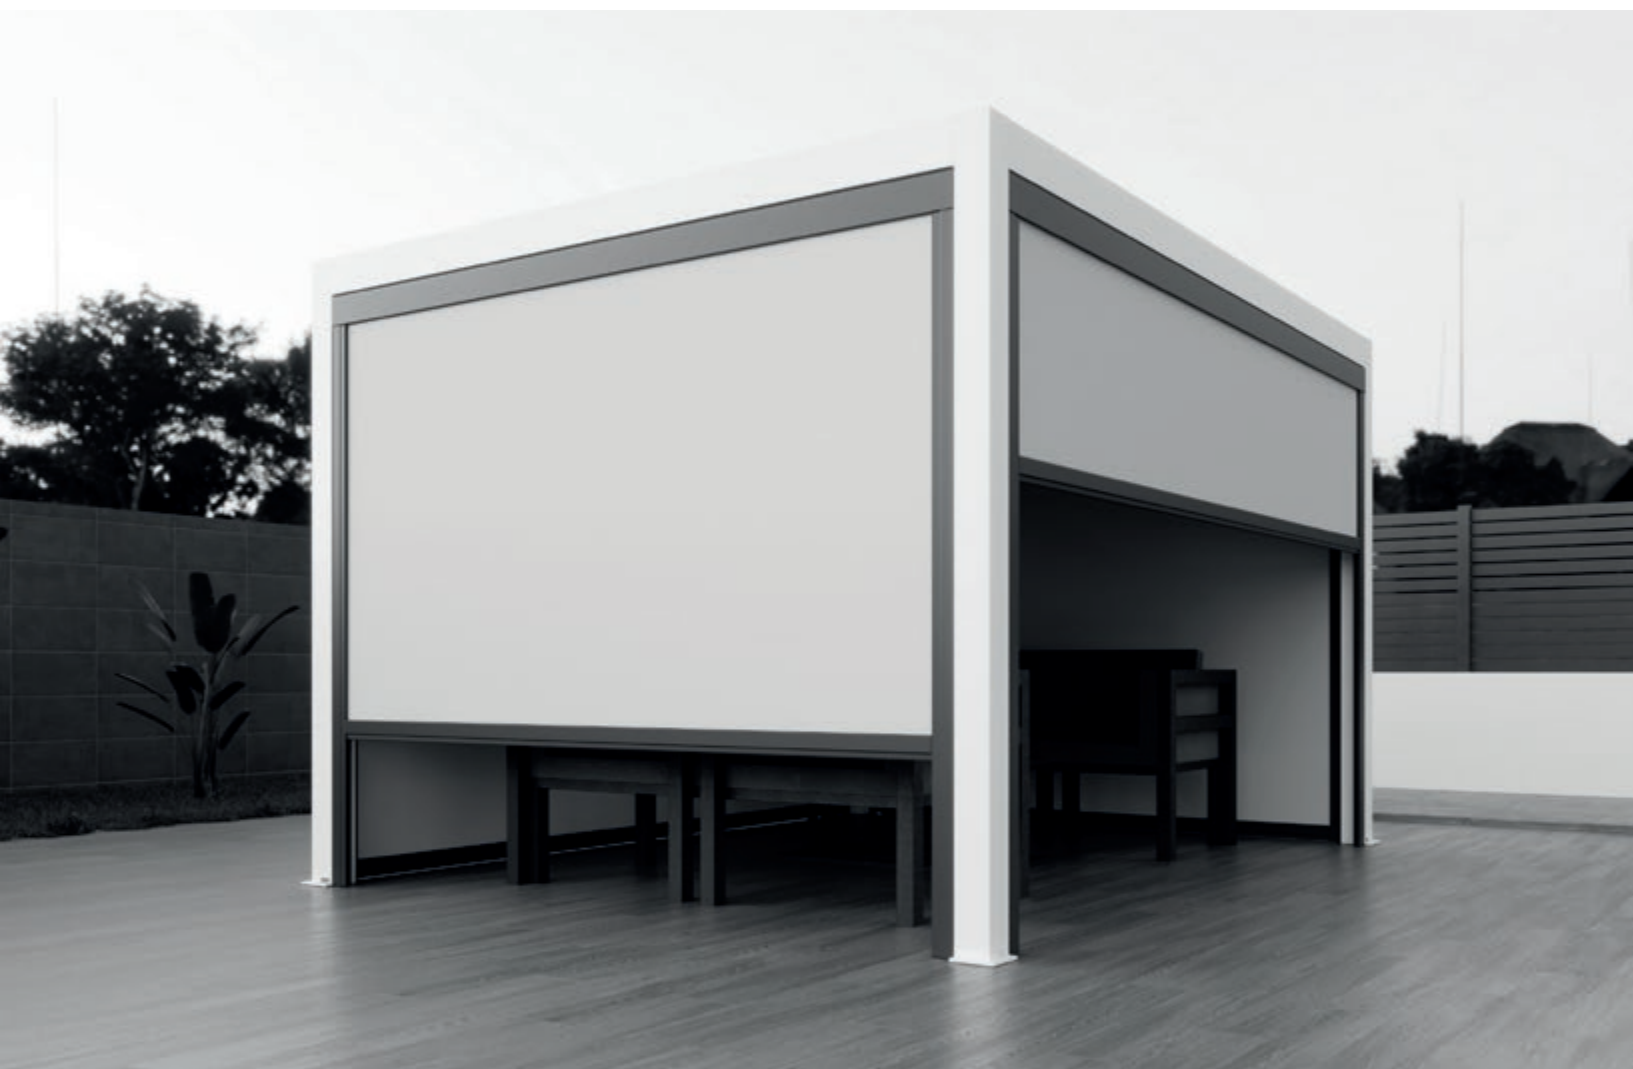

Manuel d'installation

ÍNDICE

Avant de commencer

Outils nécessaires
Contenu des cartons
Précautions préalables

Montage

1. Planification
2. Ancrage du coffre
3. Vérification électronique
4. Installation des guides
5. Mise en tension de la toile
6. Réglage / fins de course
7. Vérifier l'installation

Conseils et entretien

Annexes

Avant de commencer

L'installation doit être réalisée par au moins deux personnes.

Avant de commencer le montage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans le carton. La visserie de fixation au mur ou au sol n'est pas fournie

Consultez votre fournisseur habituel afin de choisir le produit le plus adapté pour garantir une fixation optimale selon vos besoins.

Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie.



Matériel homologué

Maintenir les pièces en position horizontale pendant tout le processus d'installation et les conserver dans un espace propre afin d'éviter toute déformation, salissure ou éventuelles rayures

Éviter l'installation dans des endroits exposés à des vents supérieurs à 90 km/h.

Avant de percer la surface, assurez-vous que l'emplacement où la pergola sera installée dispose de l'espace nécessaire et vérifiez également que la zone est exempte de conduites de gaz, d'eau ou de câbles électriques.

Vous avez besoin de...

2 personnes



Niveau



Mètre ruban



Foret pour mur n°10



Foret métal n°10



Perceuse à percussion



Pistolet à silicone



Perceuse + jeu de forets



Marteau



Pinces




Casque de sécurité




Gants de sécurité



Embout TORXAW 20



2 échelles

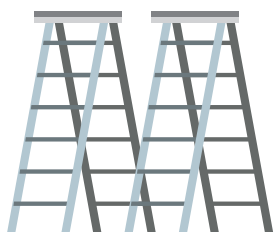



Vous avez besoin de...

-Nous ne fournissons pas la visserie pour la fixation / l'ancrage au mur et/ou à la dalle. L'installateur doit sélectionner le système de tiges/vis/chevilles/écrous/rondelles adapté à la fixation et à la mise à niveau sur dalle et/ou au mur, en fonction de la nature de ces surfaces. Dans tous les cas, la visserie doit être en acier inoxydable.

-Silicone neutre pour l'étanchéité des jonctions.



CONTENU

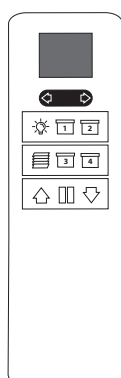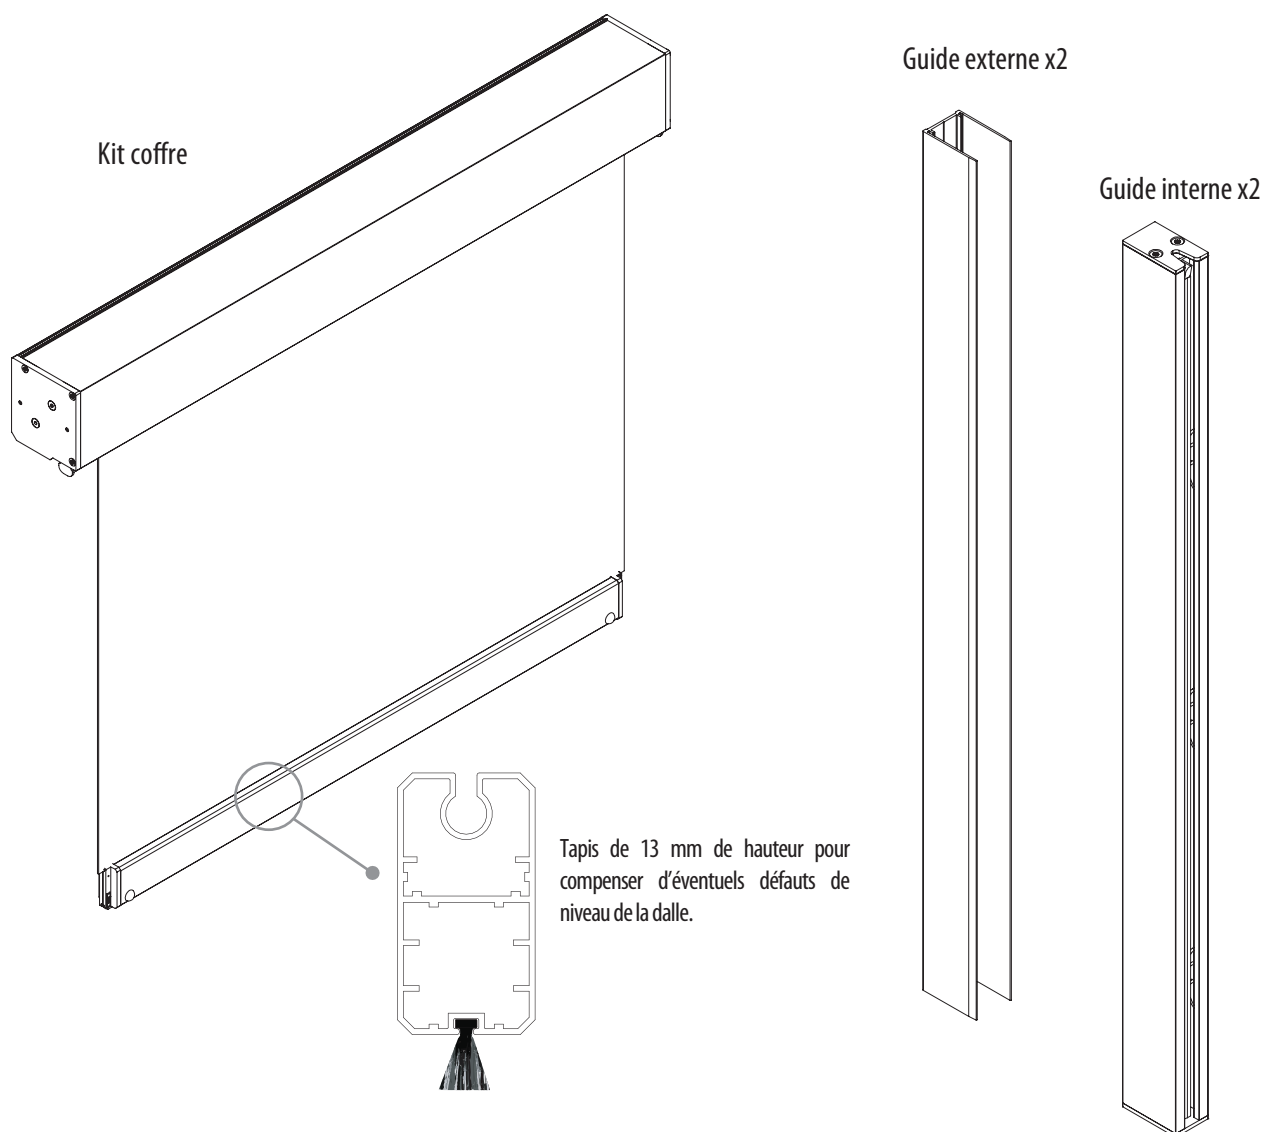

Télécommande pergola

Si la télécommande est livrée avec les piles installées, les retirer puis, après quelques secondes, les remettre.

Visserie induse



Vis 4,2 x 16 DIN 7504 (20 unités)





Bouchon cache-vis 4,2 (12 unités)



Vis 4,8 x 32 (4 unités)


AVERTISSEMENT | Précautions préalables

Pour éviter tout risque de chute ou de détachement du store vertical, celui-ci doit être fixé parfaitement à la structure sur laquelle il sera ancré. Vérifier l'état et la solidité de la base d'appui et s'assurer qu'elle peut supporter le poids du store vertical et résister aux efforts appliqués sur les fixations. Un montage inadapté peut provoquer la chute du store vertical et entraîner des dommages corporels. En cas de doute concernant l'installation, demandez conseil à un vendeur spécialisé ou faites appel à un professionnel. Utilisez des vis, rondelles et chevilles adaptés au matériau de support. Le produit n'inclut ni la visserie ni les chevilles de fixation. Pour connaître les éléments de pose adaptés à votre support, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

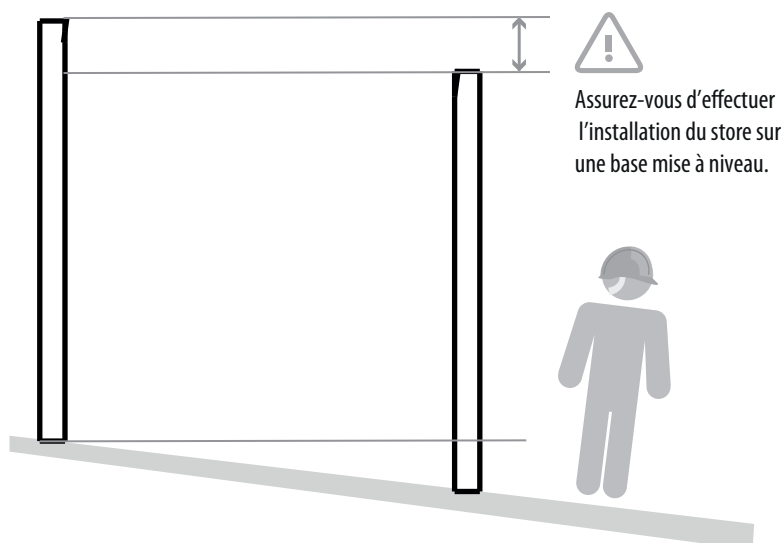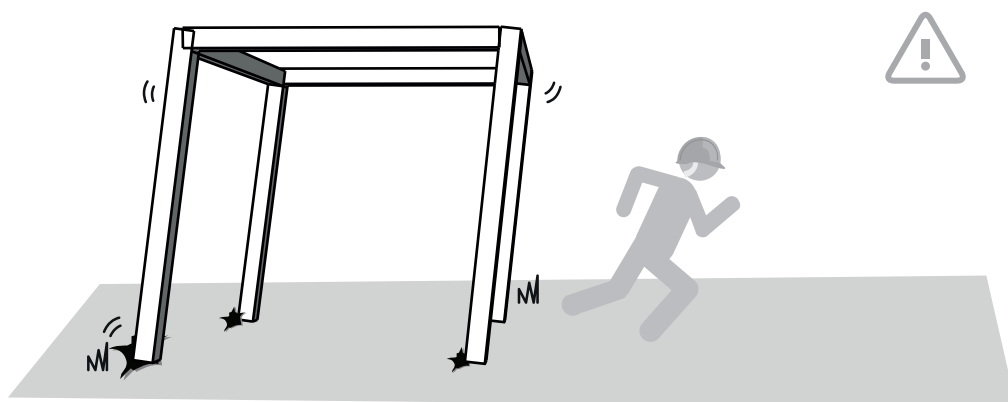


PLANIFICATION | Mesures et présentation

- 1.1 Identifier chacune des pièces du store à l'aide des illustrations suivantes. Cela aidera à préparer l'espace pour l'installation et à orienter correctement la pergola.

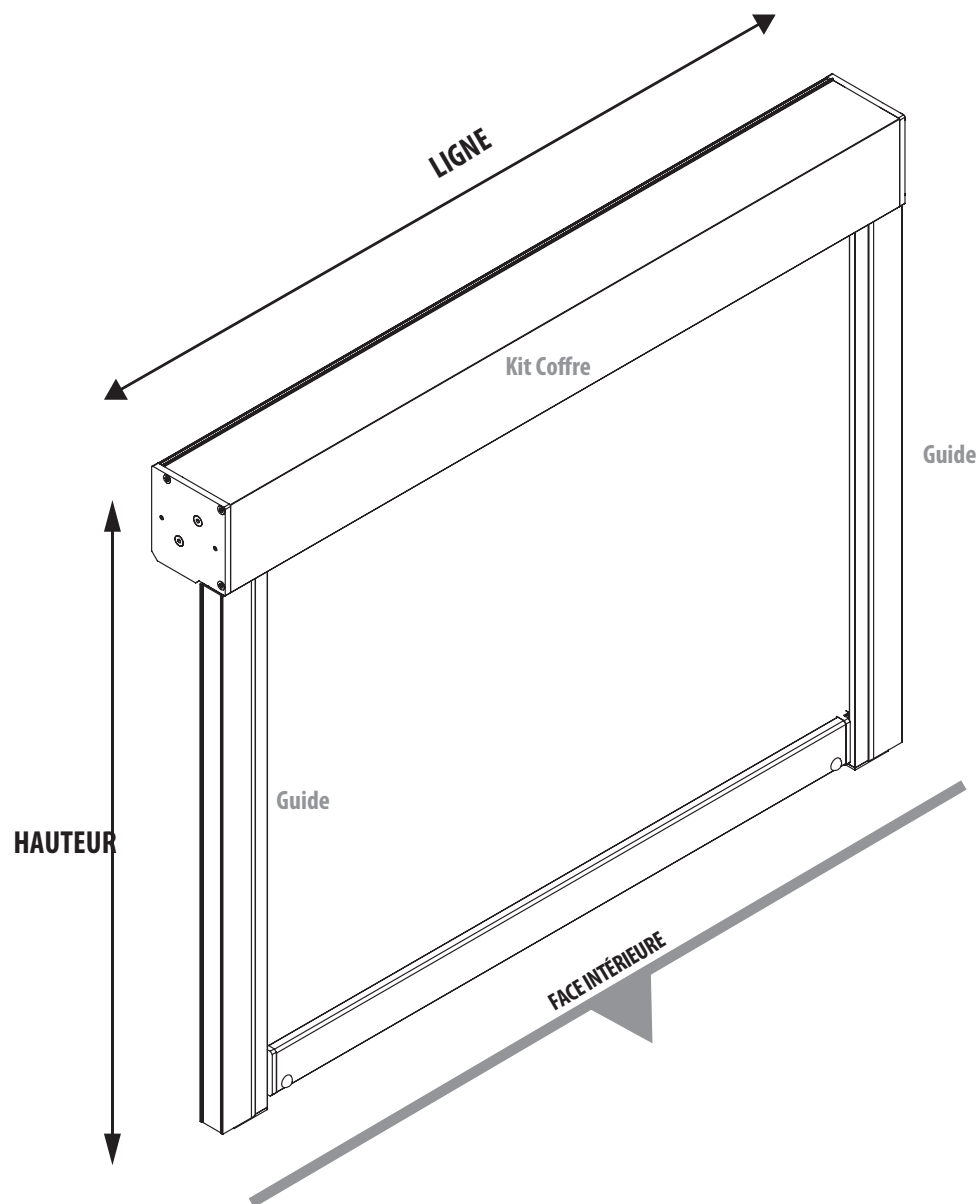



PLANIFICATION | Ancrage du coffre

- 2.1** Tout d'abord, déclipser les caches du verrouillage du coffre et dévisser les deux vis du verrouillage du coffre. Ensuite, retirer le verrouillage comme indiqué sur l'illustration.

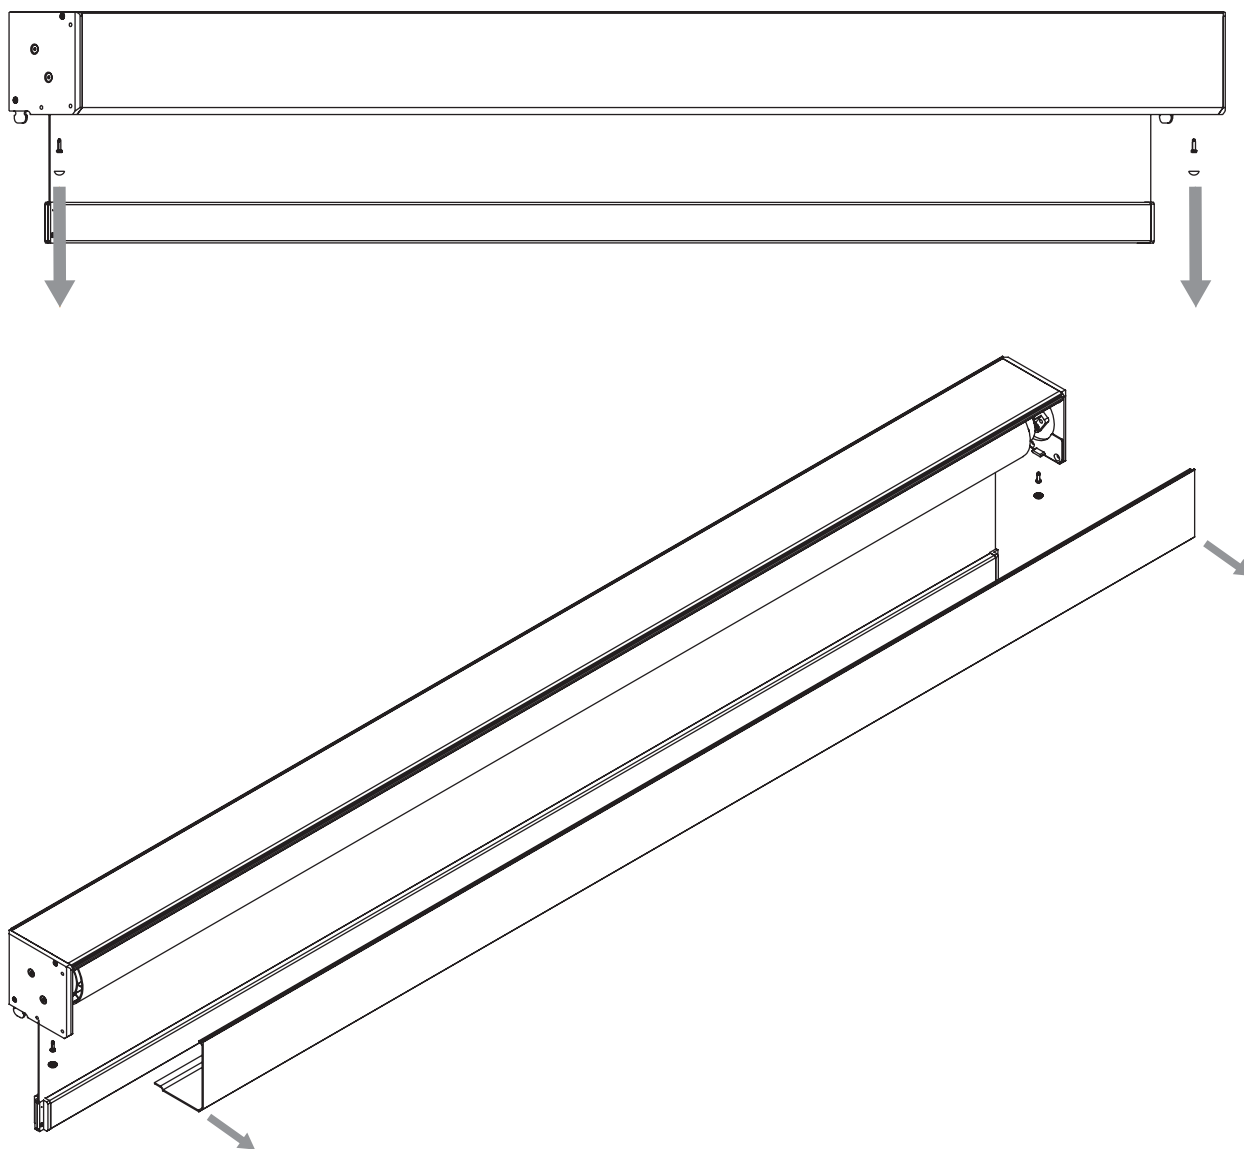


PLANIFICATION | Ancrage du coffre

- 2.2 Une fois ouvert, déverrouiller l'axe d'enroulement et le retirer.

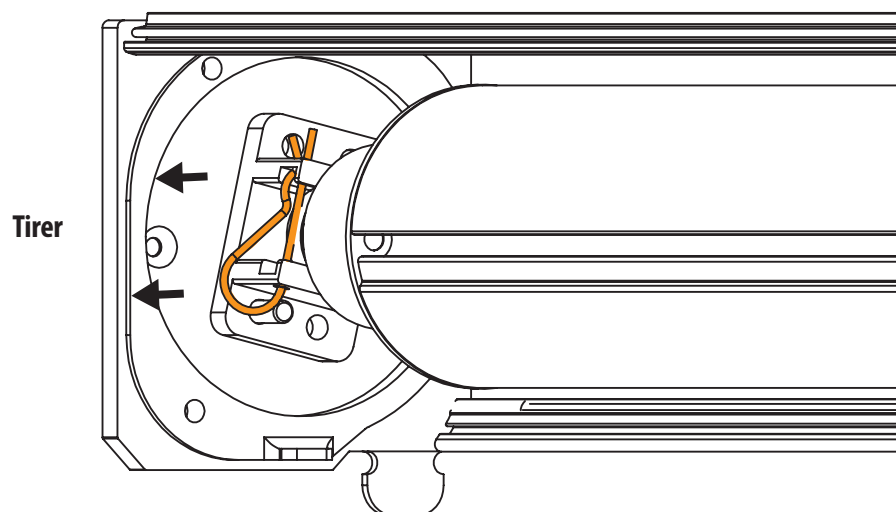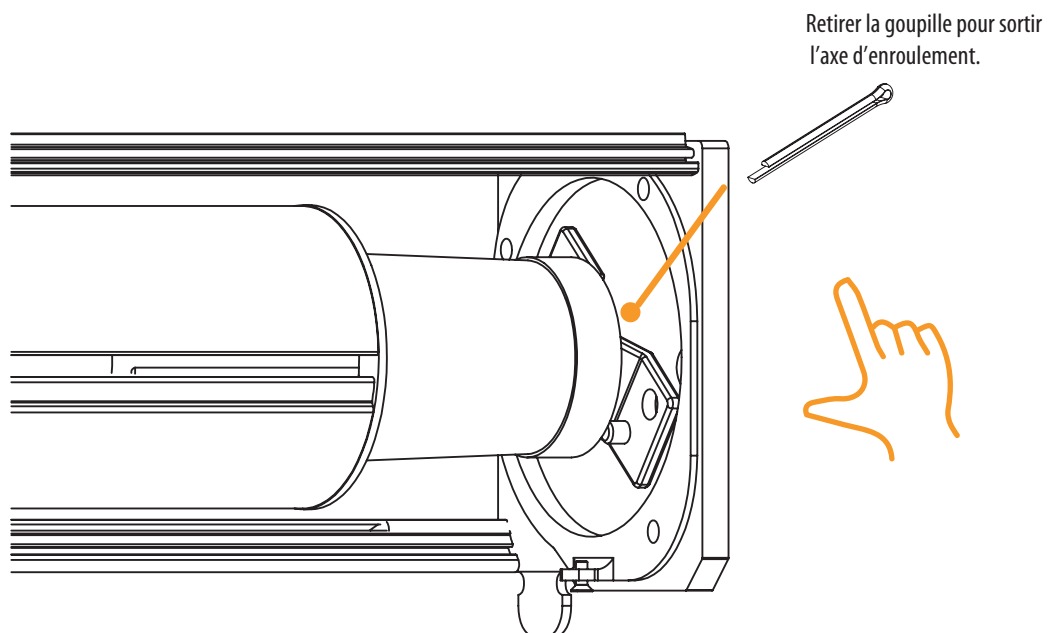


PLANIFICATION | Ancrage du coffre

- 2.3** Avant de réintroduire le moteur et l'arbre de transmission dans le coffre, nous l'accrochons à la pergola en le vissant sur les côtés, avec deux vis (fournies 4,8 x 32).

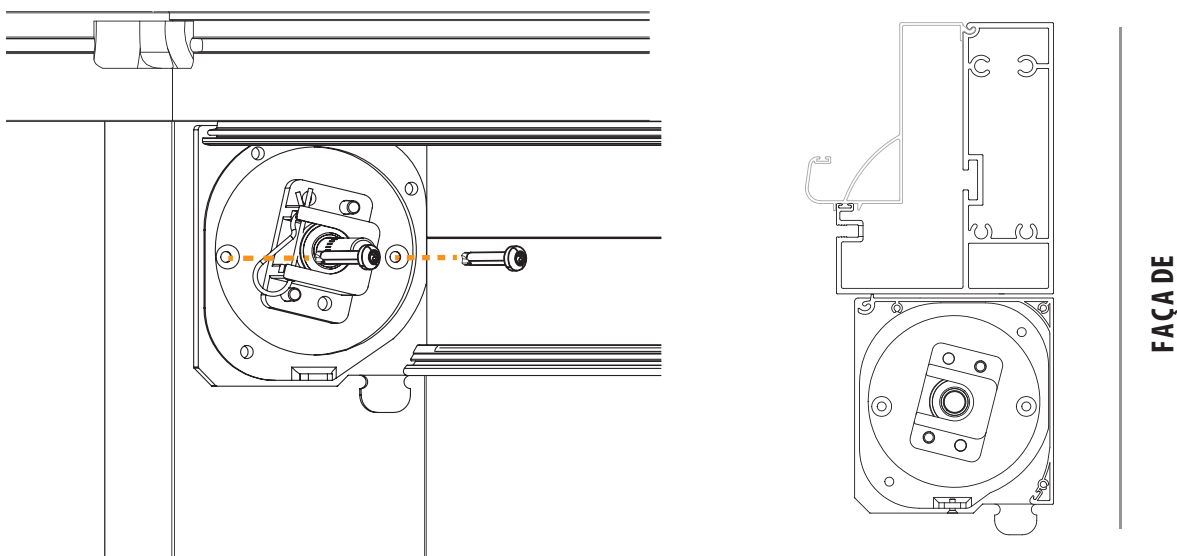


- 2.4** Ensuite, réaliser le perçage par lequel passera le câble d'alimentation (CA). L'emplacement de ce perçage est au choix de l'utilisateur, en fonction de l'endroit où le store sera ensuite branché.

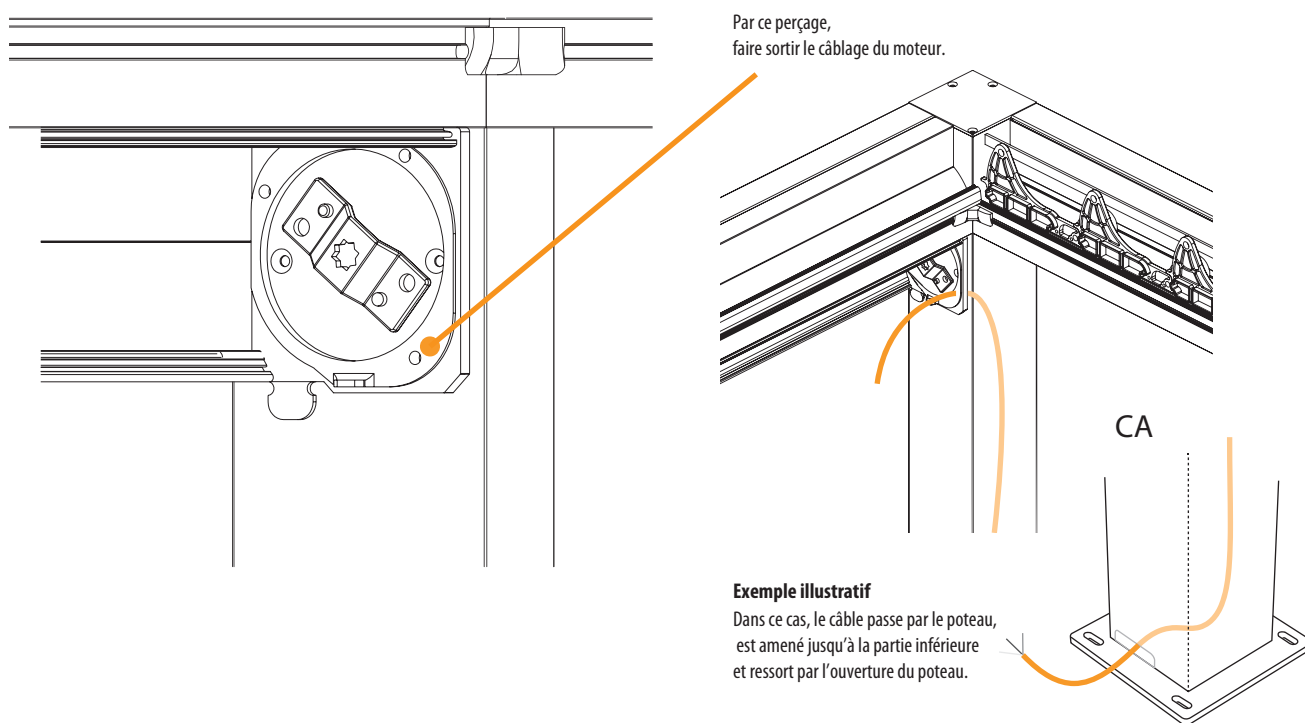


PLANIFICATION | Ancrage du coffre

- 2.5 Une fois toutes les étapes précédentes réalisées, emboîter l'arbre de transmission dans les supports du coffre et mettre en place la goupille pour le fixer. Le coffre est ainsi installé. Voir illustration.

1 Emboîter l'axe

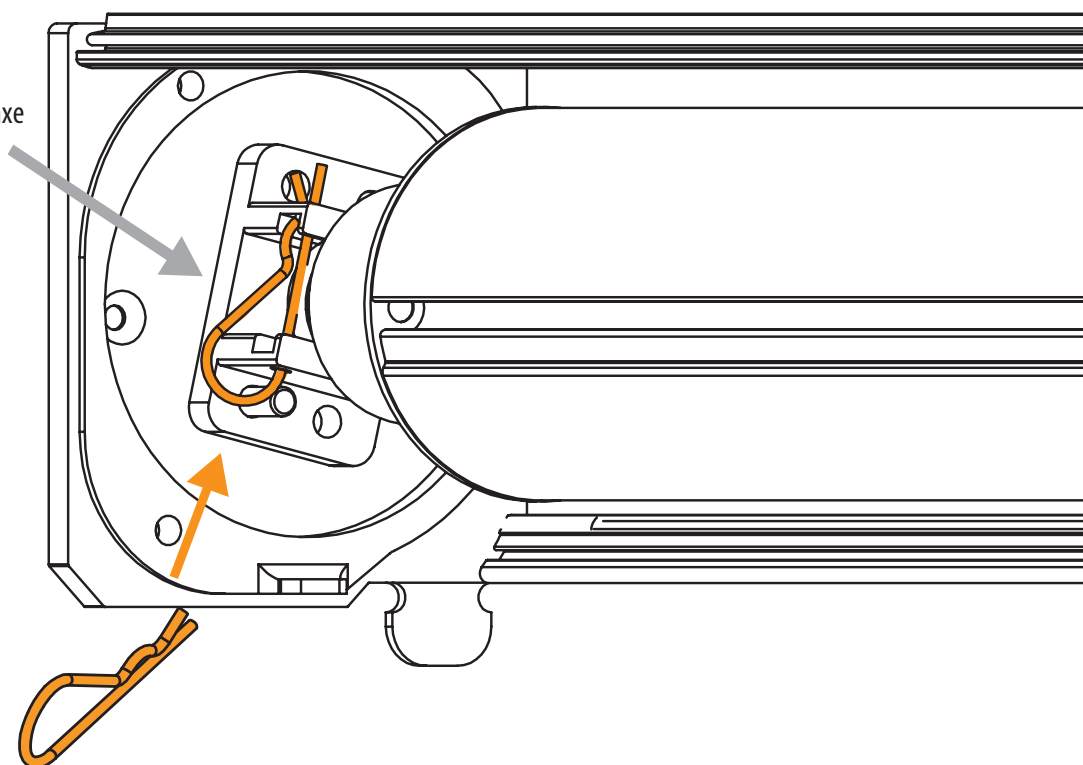


2 Mettre en place la goupille

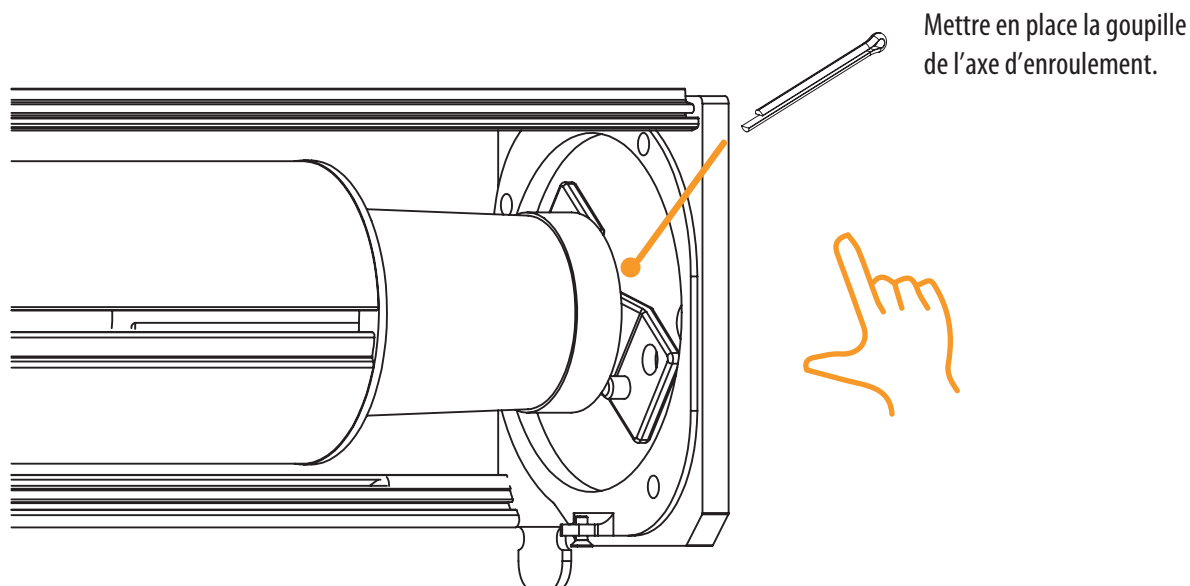


PLANIFICATION | Ancrage du coffre

- 2.6 Pour terminer l'installation du coffre, remettre le capot et le visser avec les vis qui avaient été retirées au départ pour pouvoir ouvrir le capot. Une fois le capot vissé, mettre en place les caches-vis. Visser des deux côtés. Voir illustration.

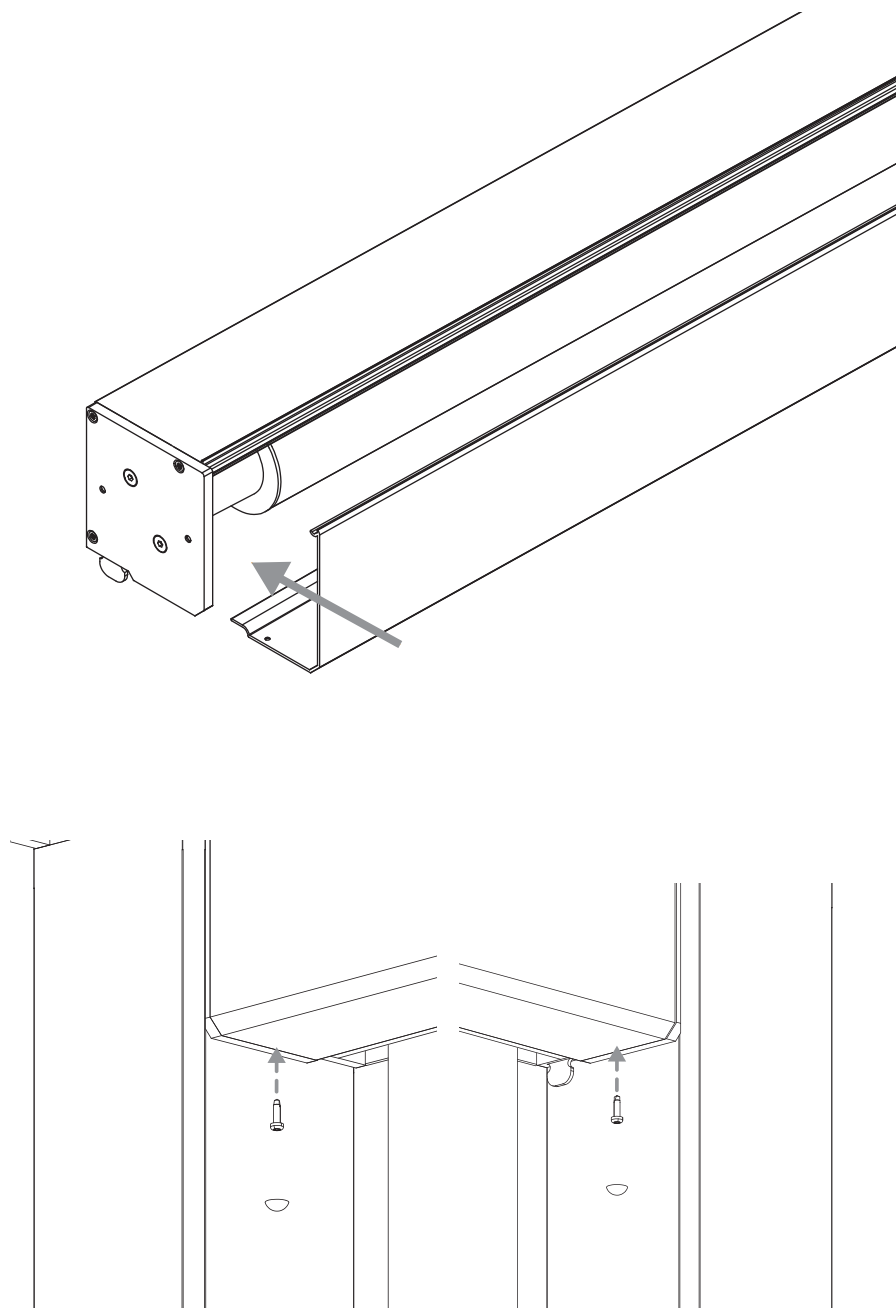

INSTALLATION | Vérification électronique

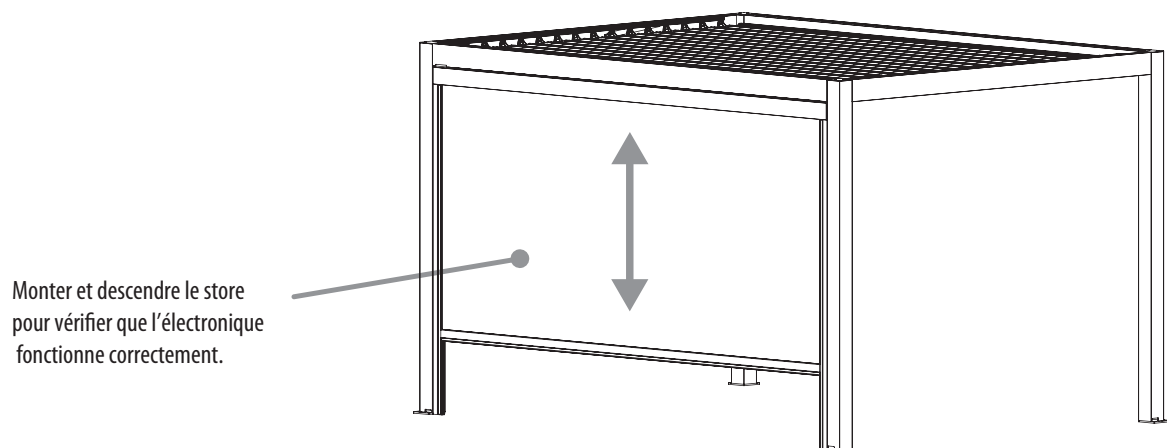


- 3.1** Si le store vertical n'est pas correctement synchronisé, effectuer l'étape 2 de l'Annexe | Télécommande.

Note:


Pour effectuer l'étape suivante, laisser le store presque entièrement enroulé, en laissant une petite partie de la fermeture Éclair (zip) hors du coffre.

INSTALLATION | Installation des guides

- 4.1** Tout d'abord, emboîter la partie supérieure du Guide latéral extérieur (GE) dans le coffre, plaquer le profilé contre la structure de support et le visser à celle-ci avec des vis adaptées au matériau de la structure de support (vis fournies, 4,2 x 16). Réaliser cette étape sur les deux côtés. Voir image.

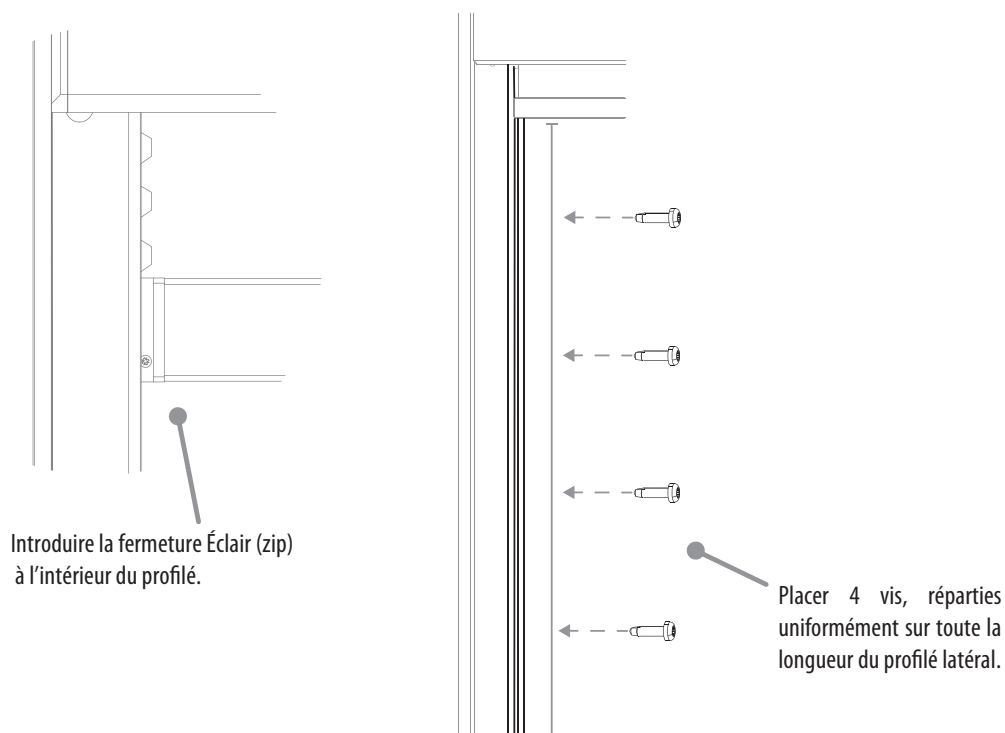


- 4.2** Ensuite, emboîter le Guide latéral intérieur (GI) dans le profilé précédemment ancré à la structure de support. Ainsi, le Guide latéral intérieur (GI) se trouve à l'intérieur du Guide latéral extérieur (GE) et dispose d'un jeu permettant de tendre la toile ultérieurement. Réaliser cette étape sur les deux côtés.

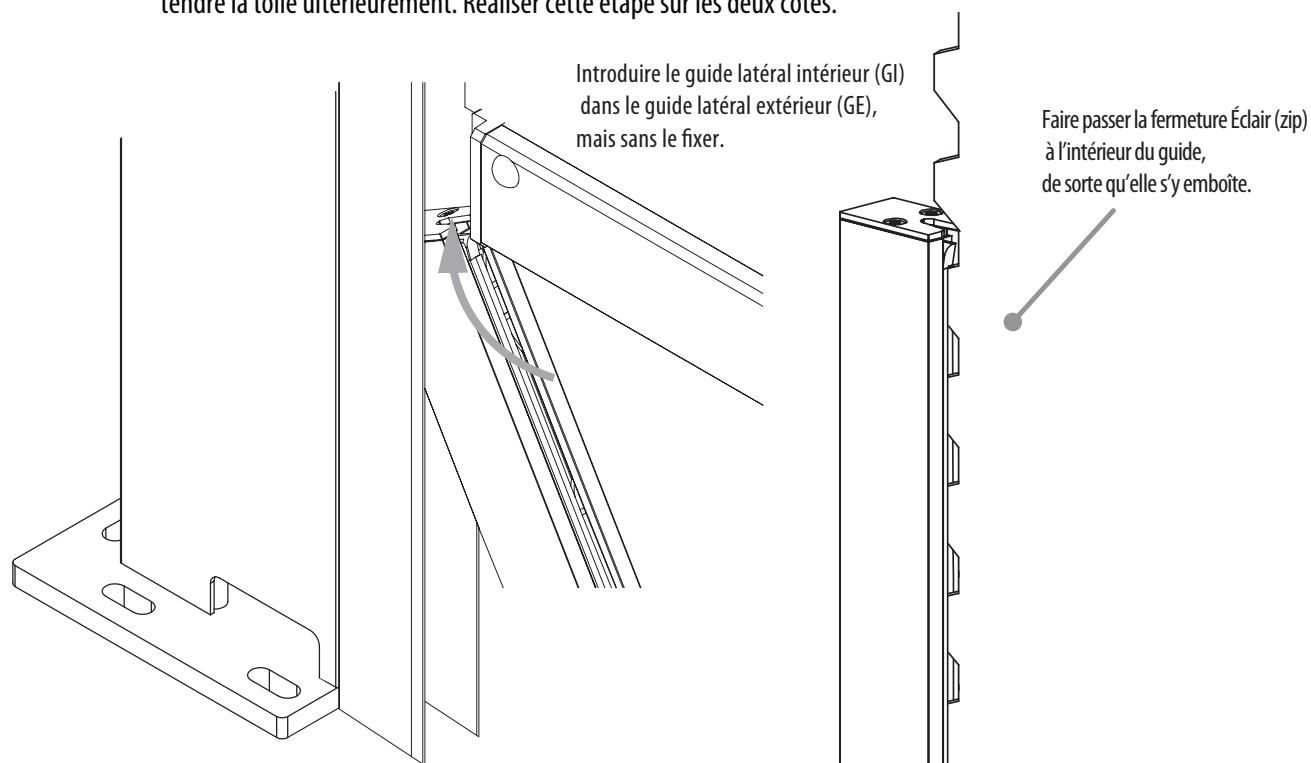

INSTALLATION | Mise en tension de la toile

5.1

Déplacer au maximum les guides latéraux intérieurs (GI) jusqu'à ce qu'ils viennent en butée contre le guide latéral extérieur (GE). Ensuite, descendre complètement le store et, à l'aide d'un tournevis électrique, visser le GI au GE d'un des côtés, en tenant compte que, depuis la partie extérieure du guide intérieur jusqu'à la zone de vissage, il doit y avoir au minimum 30 mm. Tendre l'autre côté et visser le GI au GE. La toile est ainsi parfaitement tendue.

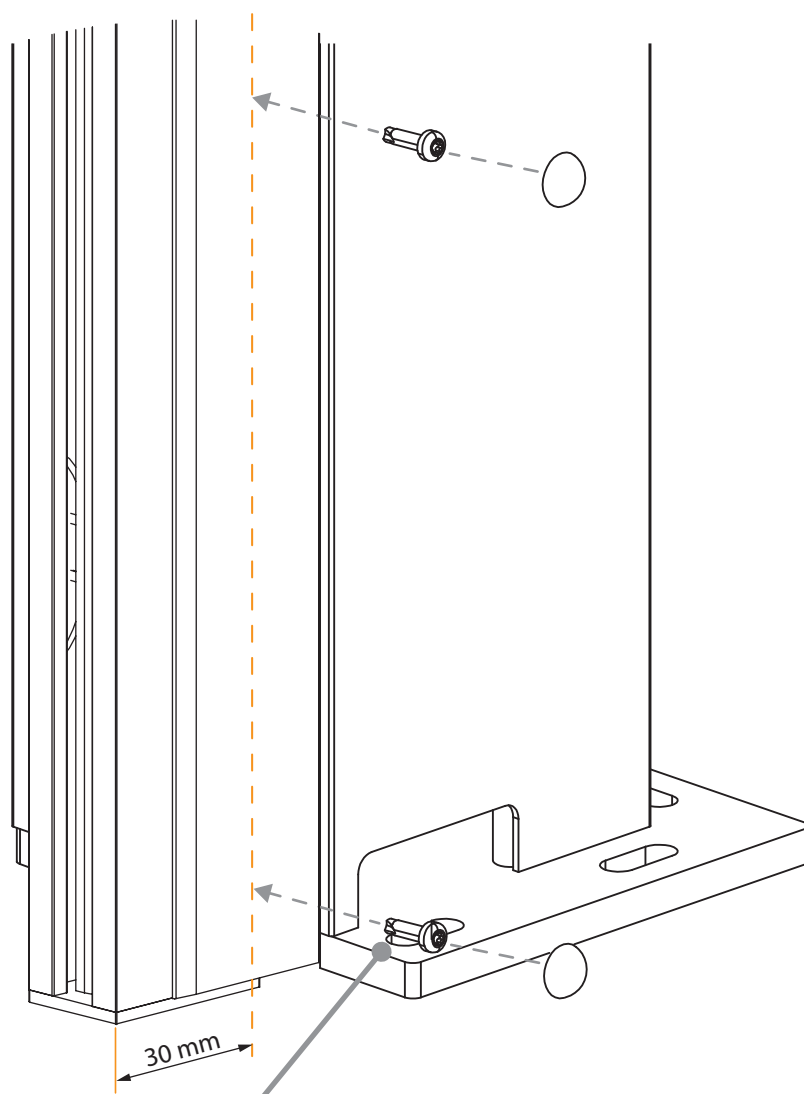

Fixer en partie inférieure, au centre et en partie supérieure, des deux côtés.

Visserie incluse, 4,2 x 16


INSTALLATION | Réglage / fins de course

6 Programmation des fins de course des stores.


- 6.1 Pour programmer les fins de course des stores, effectuer l'étape 3 de l'Annexe | Télécommande et capteur de pluie.

INSTALLATION | Vérifier l'installation

- 7.1 Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement du store, s'assurer du bon serrage de la visserie et mettre en place les bouchons cache-vis.

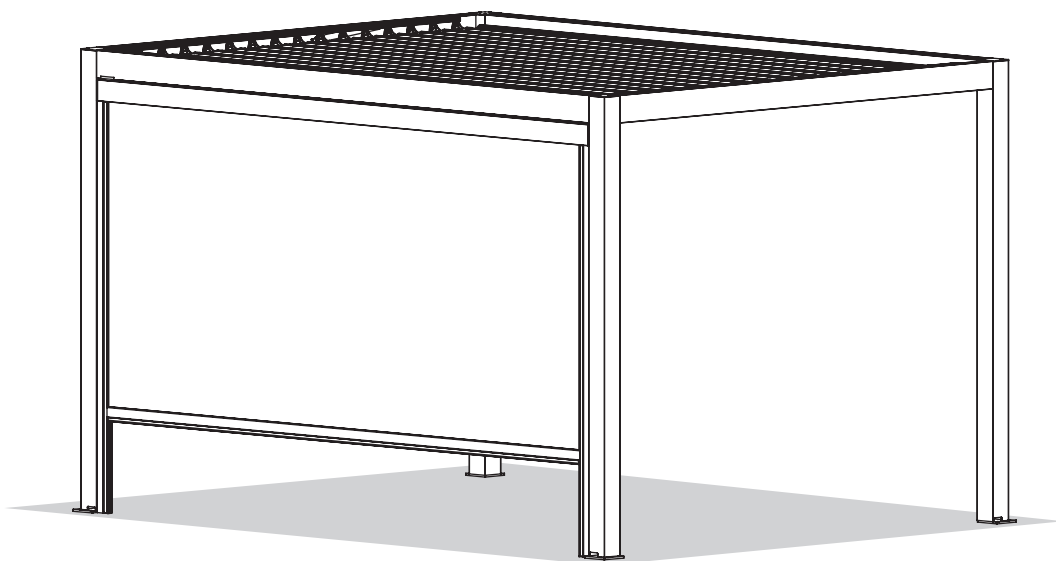

STORE VERTICAL ZIP

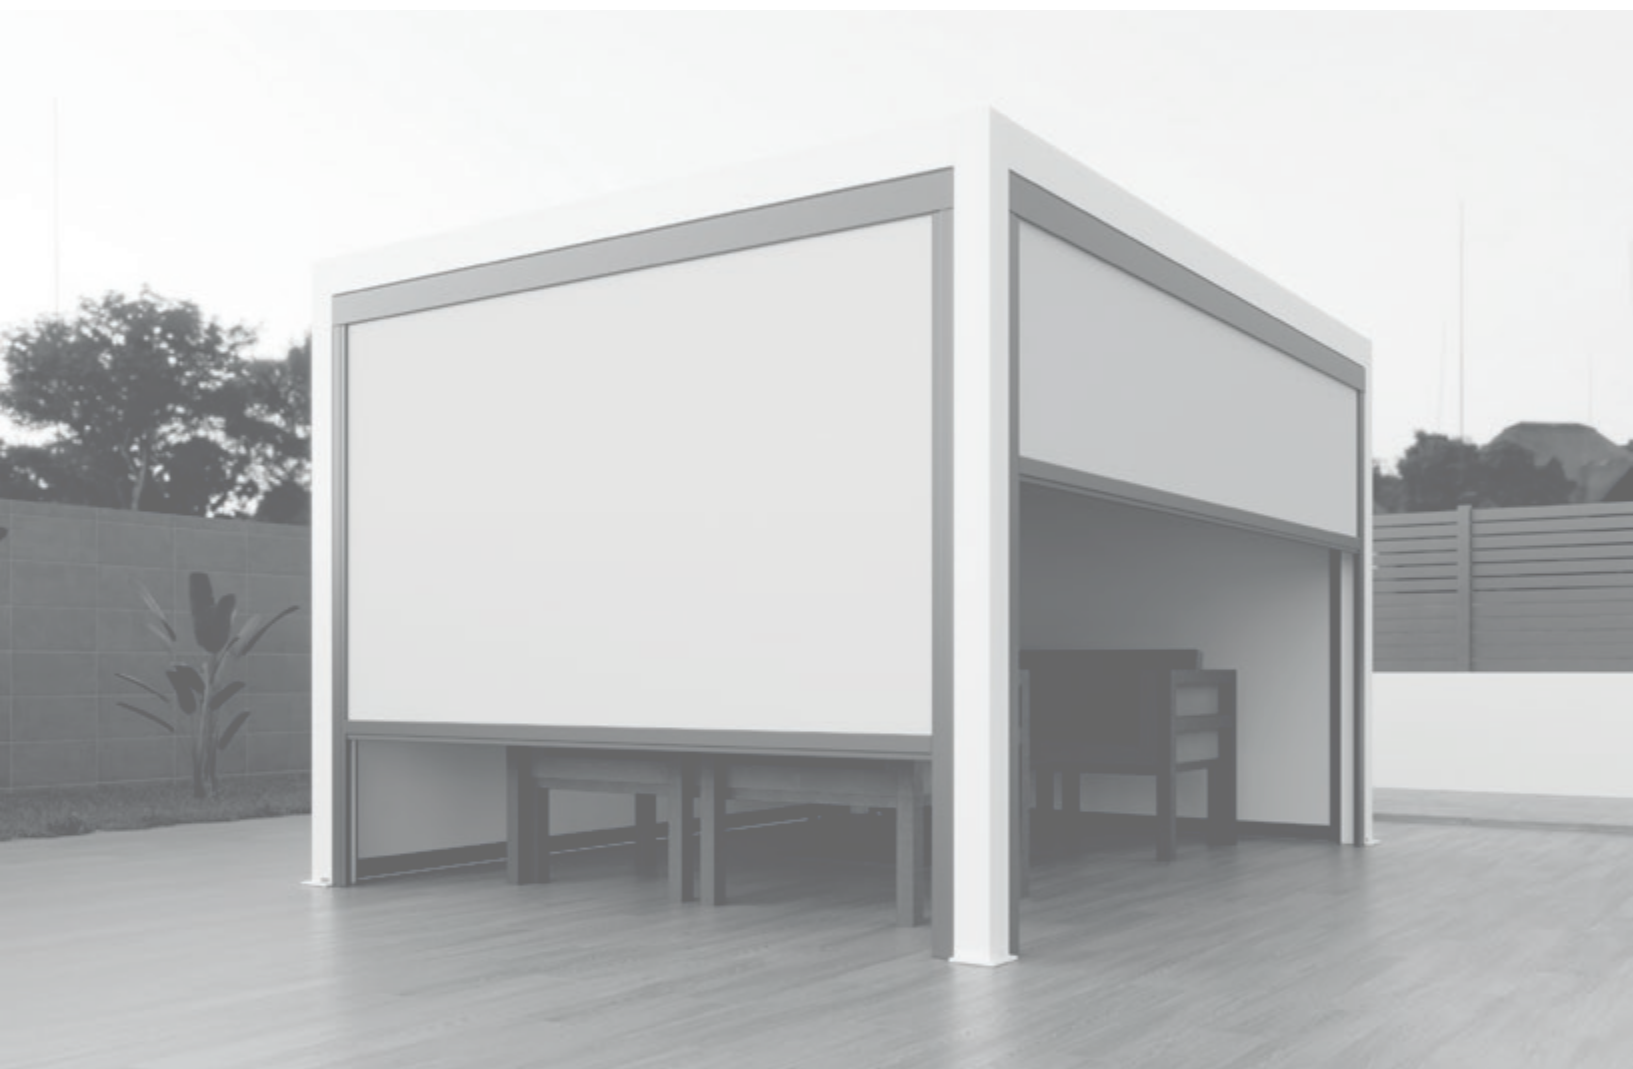

Manuel d'installation

MK.10.02.2026